



RICHTUNGSBESTIMMUNG NACH DIN

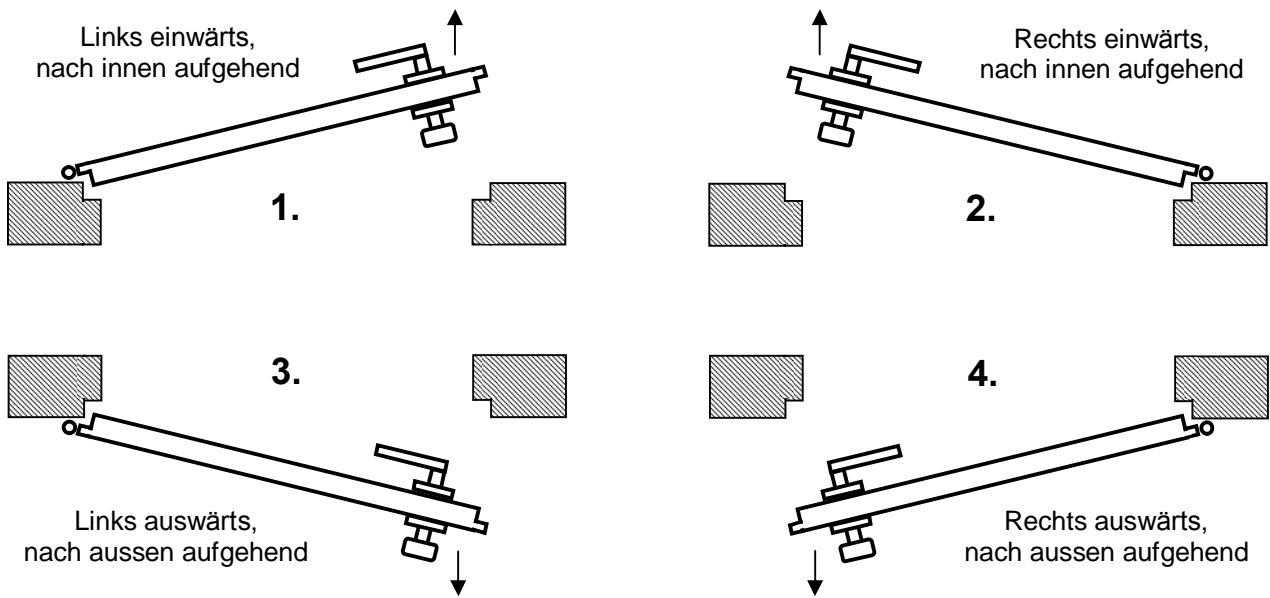

Faustregel: die Tür wird von der Seite betrachtet auf der die Türbänder/Türangeln sichtbar sind.
(bei Beschlägen der Fa. KARCHER ist die DIN Richtung erforderlich, wenn Wechselgarnituren bestellt werden)

1. Links einwärts = **Tür DIN rechts / Türbeschlag DIN rechts** (Drücker zeigt nach rechts)
2. Rechts einwärts = **Tür DIN links / Türbeschlag DIN links** (Drücker zeigt nach links)
3. Links auswärts = **Tür DIN links / Türbeschlag DIN rechts** (Drücker zeigt nach rechts)
4. Rechts auswärts = **Tür DIN rechts / Türbeschlag DIN links** (Drücker zeigt nach links)


DIN links

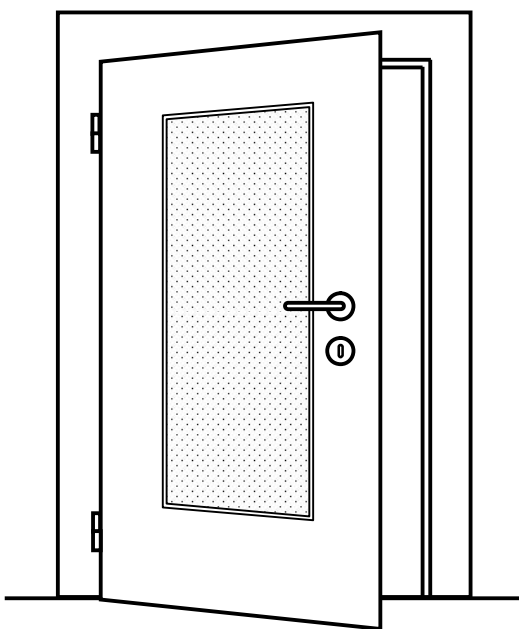

Griff links zeigend



DIN rechts

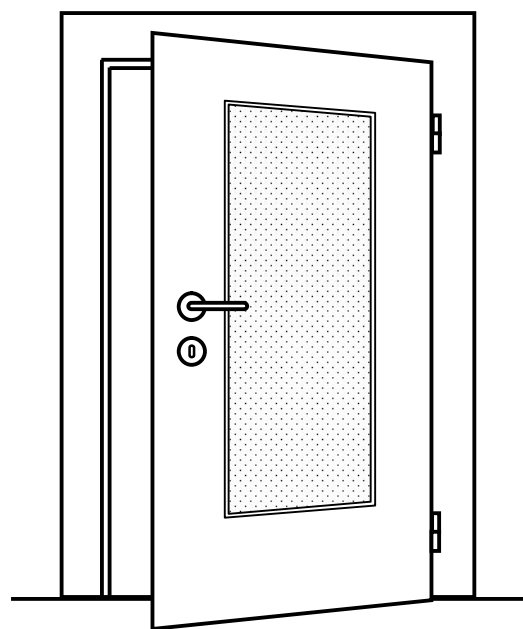

Griff rechts zeigend

