


Montageanleitung für Außenbriefklappe

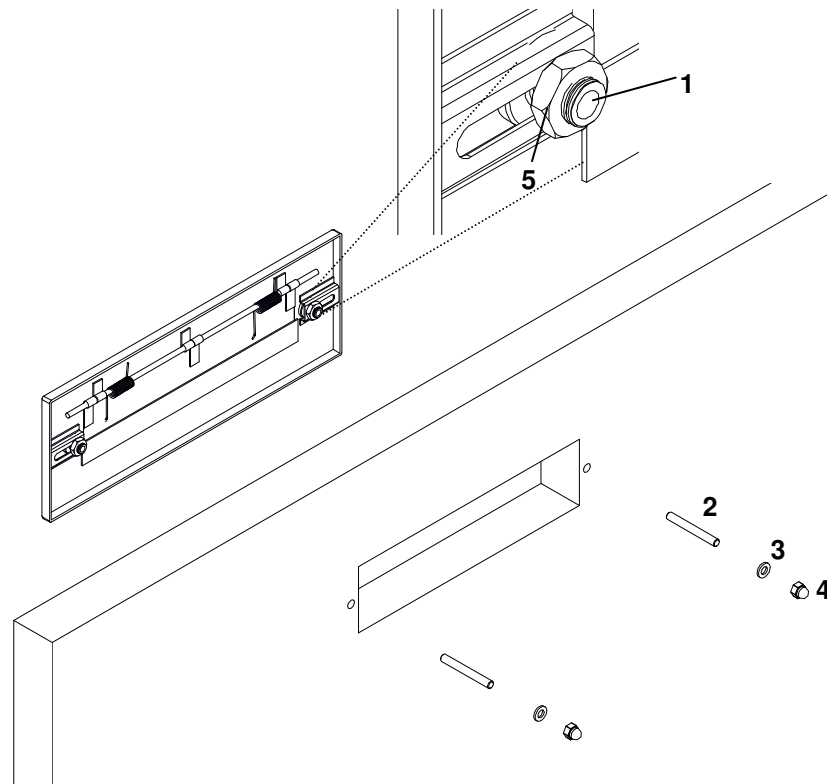

1. Die Einwurfföffnung in der Tür muss min. 230 x 60 mm haben damit die Klappe in dem Ausschnitt nicht klemmt.
2. Bohren Sie zwei Löcher \varnothing 7mm im Abstand 247-280mm.
3. Nehmen Sie die Briefklappe und drehen Sie die M6 Gewindestangen (2) in die beiden Gewindeaufnahmen (1).
4. Stellen Sie den Abstand der Gewindestangen (2) mit den Gewindeaufnahmen (1) so ein, dass diese mit den Türbohrungen übereinstimmen und arretieren Sie diesen Abstand mit den Sechskantmutter (5)
5. Briefklappe mit den eingedrehten Gewindestangen durch die Tür stecken und den Überstand der Gewindestangen (2) prüfen. (Diese müssen ca 5-6mm auf der Gegenseite der Tür herausragen ggf. müssen diese gekürzt werden.)
6. Erst die Unterlegescheibe (3) dann die Hutmutter (4) aufsetzen und festziehen.
7. Funktionsprüfung durchführen.